


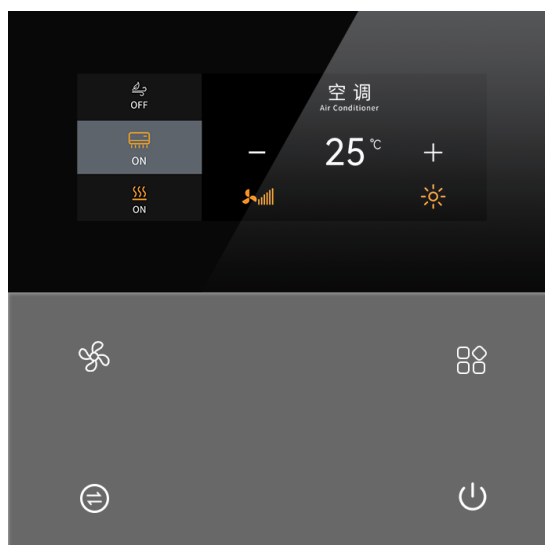

M3T

M系列三合一温控器

规格书



M系列三合一温控器

1.手册信息

1.1 基本信息

1.2 手册结构

1.3 手册符号

2.安全性

2.1 预期用途

2.2 不当使用

2.3 目标群体和资质

2.4 责任与保修

3.环境

4.功能

4.1 功能描述

4.2 基本特性

4.3 产品尺寸

4.4 接线图

4.5 操作界面

5. 安装和电气连接

5.1 电工要求

5.2 安装注意事项

1.手册信息

1.1 基本信息

请仔细阅读本手册并遵守所列信息,这将确保产品可靠操作及较长使用寿命。

出于澄清目的, 本手册并未包含有关所有产品型号的所有详细信息, 也未考虑与安装、操作和维护有关的所有可能情况。

如需更多信息或出现本手册未涉及的问题, 可从制造商处获取必要信息。

本产品按照最新有效的技术规范制造, 且操作可靠。产品已接受测试, 并在出厂时处于技术安全和可靠状态。要在操作期间保持这种状态, 必须遵循本手册技术要求。

仅当本手册明确允许的情况下方可对产品进行改造和维修。

仅当遵守本手册中的安全说明和所有安全和警告符号时, 才可确保对用户和环境提供最佳保护, 并安全无故障地操作产品。

1.2 手册结构

本手册将提供有关设备及其安装和操作的详细技术信息。通过示例解释设备如何使用。

- 章节“手册信息”“安全”和“环境”中包含了一般技术要求、基本信息以及功能说明。
- 章节“功能”、“技术参数”中解释了设备的功能及数据格式等。
- 章节“操作”中包含了关于如何操作设备及操作流程的说明。
- 章节“安装和电气连接”中介绍了设备的安装、装配和电气连接。

1.3 手册符号



危险- 危及生命

与信号词“危险”有关的符号表示可能导致直接死亡或严重伤害的危险情况。



警告- 危及生命

与信号词“警告”有关的符号表示可能导致直接死亡或严重伤害的危险情况。



小心- 受伤风险

与信号词“小心”有关的符号表示可能导致轻度或中度严重伤害的可能危险情况。



注意- 财物损失

此符号表示可能有害的情况。不遵守安全说明可能导致产品受损或破坏。



注

此符号表示其他有用主题的信息或参考，并非危险情况的信号词。

2.安全性

2.1 预期用途



设备必须且只能在指定技术数据范围内操作!

注:根据 BS 4662:2006 +A1:2009，其仅安装在嵌入式的干燥内部空间中。

2.2. 不当使用

如使用不当，设备将存在危险。非预期用途均视为使用不当。对于因使用不当造成的损害，制造商概不负责，相关风险由用户/操作员承担。

切勿在室外或浴室区使用设备。

2.3.目标群体和资质

产品的安装和维护仅由经过培训且具备合适资格的电气安装人员执行。电气安装人员必须阅读和理解本手册，并且遵守所提供的说明。操作员必须遵守其所在国家有关管理电气产品安装、功能测试、维修和维护的有效国家法规。

2.4.责任与保修

对于因使用不当、未遵守本手册、使用不合格人员以及未经授权改造而导致的损害，制造商概不负责，且使制造商的保修无效。

3.环境



考虑环境保护!已用电气和电子设备均不得与生活废弃物一起处理设备含有可回收的有价值原材料。因此,请在适当收集站处理设备。

所有包装材料和设备均有标记和测试密封条，以便妥善处理。请始终通过获得授权的收集站和处理公司处理包装材料和电子设备及其组件。


产品满足法律要求，特别是管制电子和电气设备的法规和 REACH 法规。

(欧盟 WEEE 指令 2002/96/EC WEEE 和 RoHS 指令 2002/95/EC)

(欧盟 REACH 法规和实施(欧盟)第 1907/2006 号法规的法律)


4.功能

M系列温控器产品命名

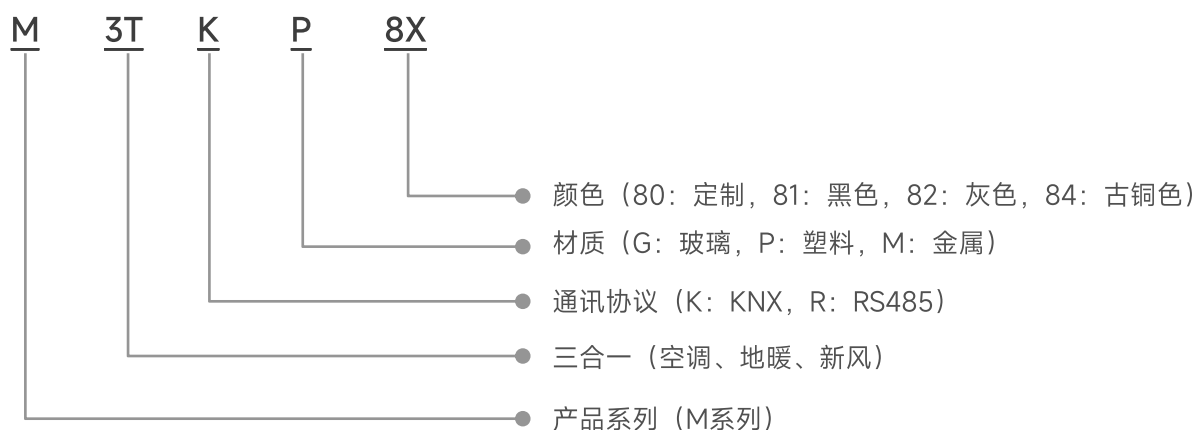


型号：

M3T-K-P82

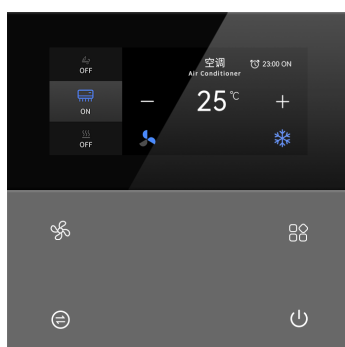

M3T-R-P82

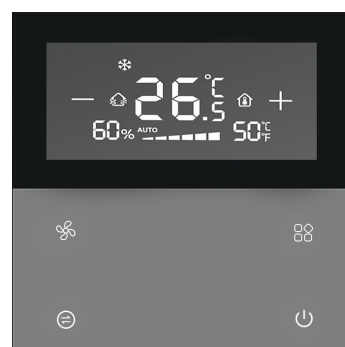


4.1 功能描述

- 采用KNX / Rs485端子接口。
- 实现对空调、地暖、新风的控制。
- 内置温湿度传感器。
- 机械大按键。
- 彩色半屏LED屏。
- 自定义定时运行。


4.2 基本特性

工作电压: DC24V	工作温度: 0~50℃
工作电流: <60mA	工作相对湿度: 30%~80%
通讯协议: KNX / RS485	存储温度: -10~60℃
端子要求线径: 0.8mm	存储相对湿度: 0~60%
剥线长度: 10mm	外壳材料: PC / 金属
显示分辨率: 800*268px	边框材料: PC / 金属
尺寸: 86*86mm	安装方式: 86底盒


4.3 产品尺寸

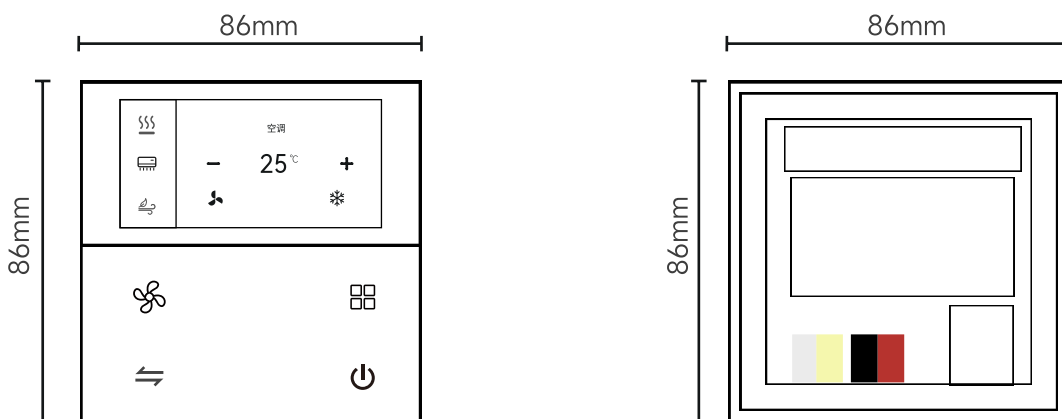


4.4 接线图

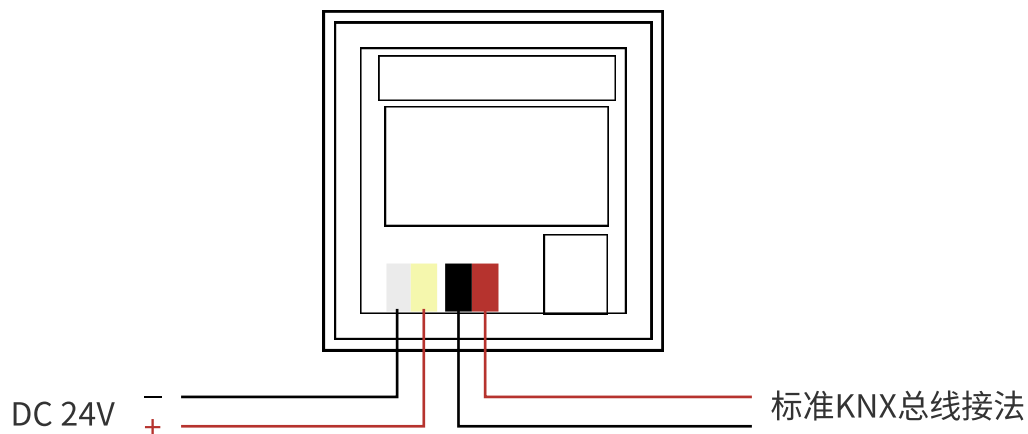


4.5 操作界面

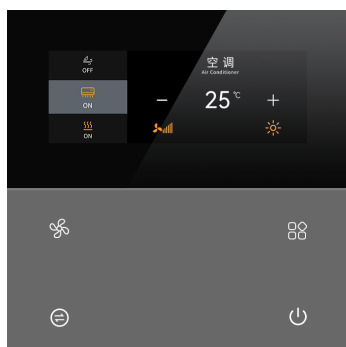

• 空调

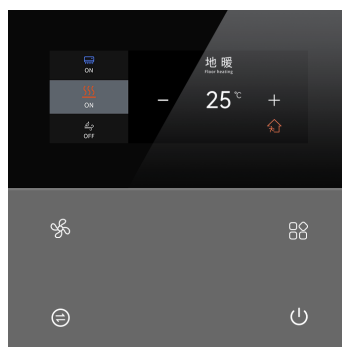


• 地暖

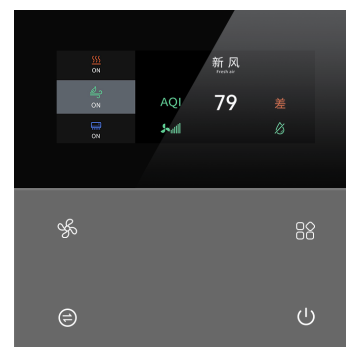


• 新风

空调界面

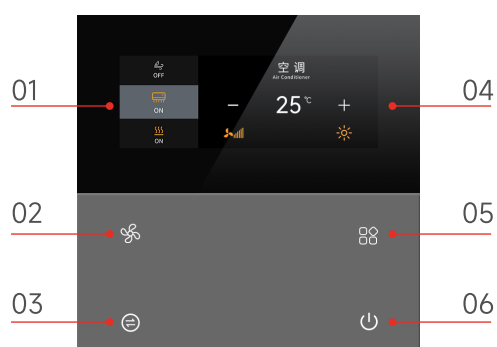


定时界面

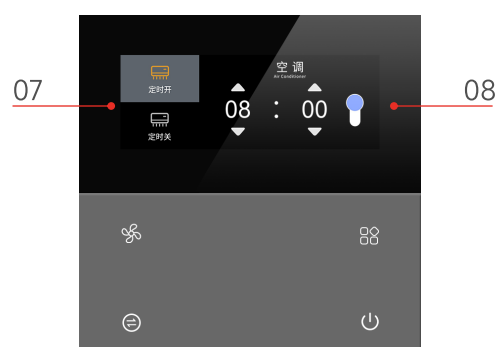

- 01.显示设备：空调、地暖、新风。可手动触摸半屏切换。
- 02.风速：按键调整风速大小，长按可进入定时界面。
- 03.功能切换：制冷/制热/通风/节能。
- 04.温度调整：手动触摸“+”“-”按键，调整温度高低。
- 05.设备切换：通过按键切换“空调”“地暖”“新风”“空气质量”等设备界面。


- 06.开关键：设备启动/关闭按键。
长按开关面板(不操作设备)
- 07.定时开闭：长按风速按键进入定时界面，触摸半屏来切换定时开闭。
- 08.手动触摸操作时间加减。

地暖界面

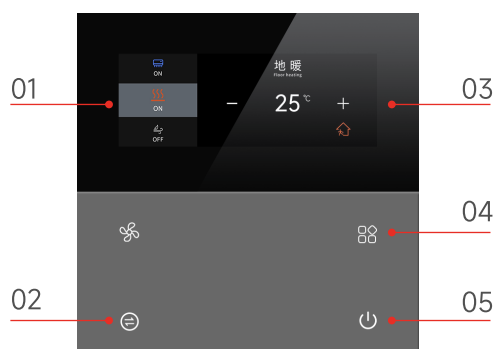


- 01.显示设备：空调、地暖、新风。可手动触摸半屏切换。
- 02.功能切换：舒适/节能。
- 03.温度调整：手动触摸“+”“-”按键，调整温度高低。
- 04.设备切换：通过按键切换“空调”“地暖”“新风”“空气质量”等设备界面。

定时界面

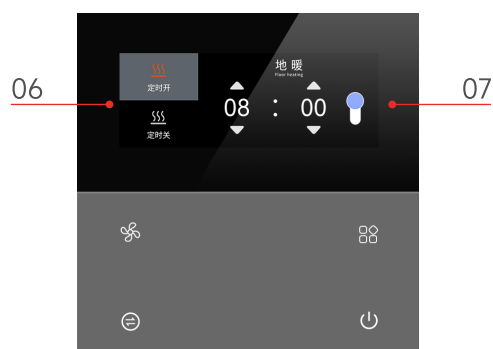


- 05.开关键：设备启动/关闭按键。
长按开关面板(不操作设备)
- 06.定时开闭：长按风速按键进入定时界面，触摸半屏来切换定时开闭。
- 07.手动触摸操作时间加减。

新风界面

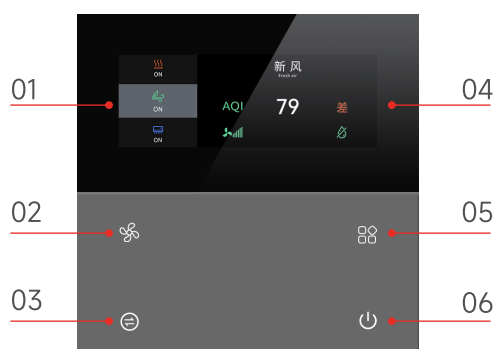


- 01.显示设备：空调、地暖、新风。可手动触摸半屏切换。
- 02.风速：按键调整风速大小。
- 03.功能切换：加湿/除湿。
- 04.综合空气质量显示，优、良、差。

空气质量界面

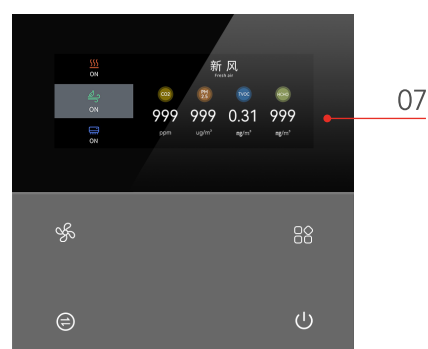

- 05.设备切换：通过按键切换“空调”“地暖”“新风”“空气质量”等设备界面。
- 06.开关键：设备启动/关闭按键。
长按开关面板(不操作设备)
- 07.各个空气质量单元显示。

系统配置界面

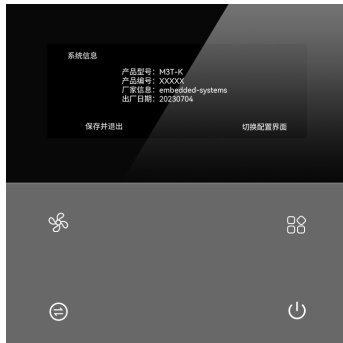

进入：在"空调"“地暖”“新风”模式下，长按“设备切换”按键进入系统配置界面。

退出：按界面提示或者按“开关”按键退出。

待机配置界面



待机时间：30~300秒


待机界面：TH （表示温湿度）

Time （表示时间）

ScreenOff （表示不启用待机）

按“风速”或“开关”按键保存退出

时钟设置界面

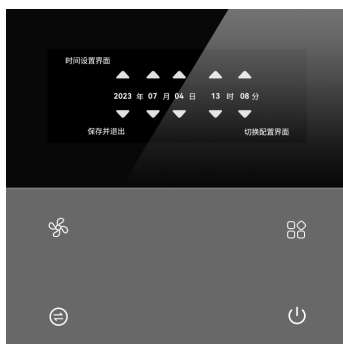

时钟设置界面：设置好年月日后，按“风速”按键保存，按“开关”按键退出

5. 安装和电气连接



警告- 小心电压！

在低压线路短路期间由于电压为230 V而存在致死风险。

- 不得在嵌入式插座中同时安装低电压和230V线路！

5.1 电工要求



警告- 小心电压！

仅当具备必要电气工程知识和经验后方可安装本设备。

- 安装错误将危及生命以及电气系统用户的生命。
- 安装错误可能会导致严重的财产损失，例如，火灾。

安装所需的最低专业知识和要求如下：

- 应用“五项安全规则”（DIN VDE 0105, EN 50110）：


1. 断电；
2. 防止重新连接；
3. 确保无电压；
4. 接地和短路；
5. 覆盖或阻碍相邻的带电部分。

- 佩戴合适的个人防护服。
- 仅使用合适的工具和测量设备。
- 检查供电网络类型（TN系统、IT系统、TT系统），以确保遵循以下电源条件规定（传统接地、保护接地、必要附加措施等）。


5.2 安装注意事项

选择合适的温控器安装位置和合适的参数设置对于良好温度和接近检测至关重要。


- M系列三合一温控器应安装在离地约150cm。

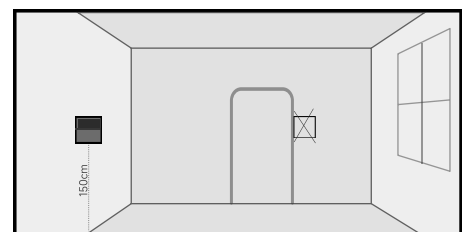


- M系列三合一温控器不得由房间角落隔开。

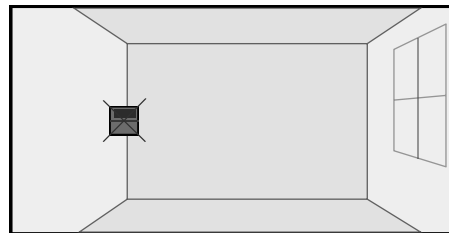

- M系列三合一温控器不得安装在散热器附近或窗帘后面。

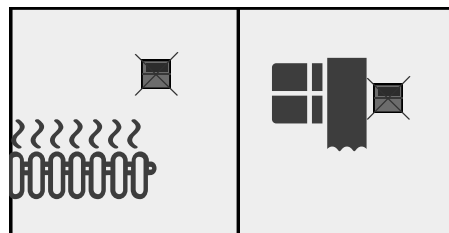

- M系列三合一温控器不得安装在外墙上外部温度较低，会影响温度调节。

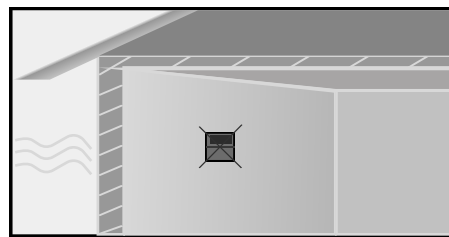

- M系列三合一温控器不得暴露于与液体直接接触的区域。

